



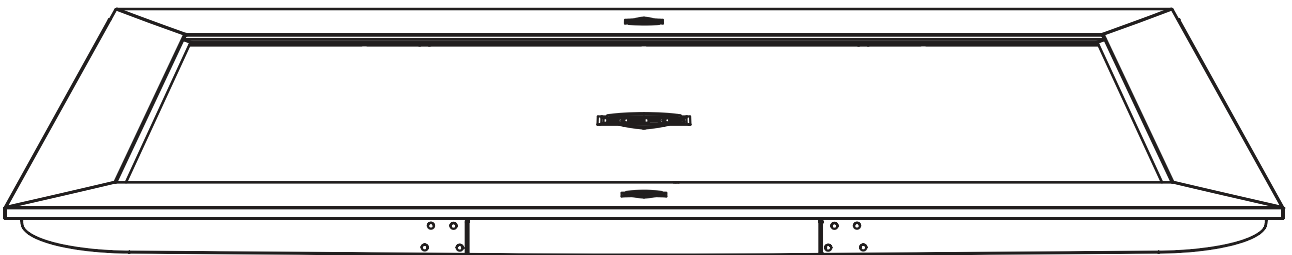

BERG *ULTIM* Elite FlatGround 500

User manual
Gebruikshandleiding
Gebrauchsanweisung
Mode d'emploi
Instruktionsbok
Brugermanual



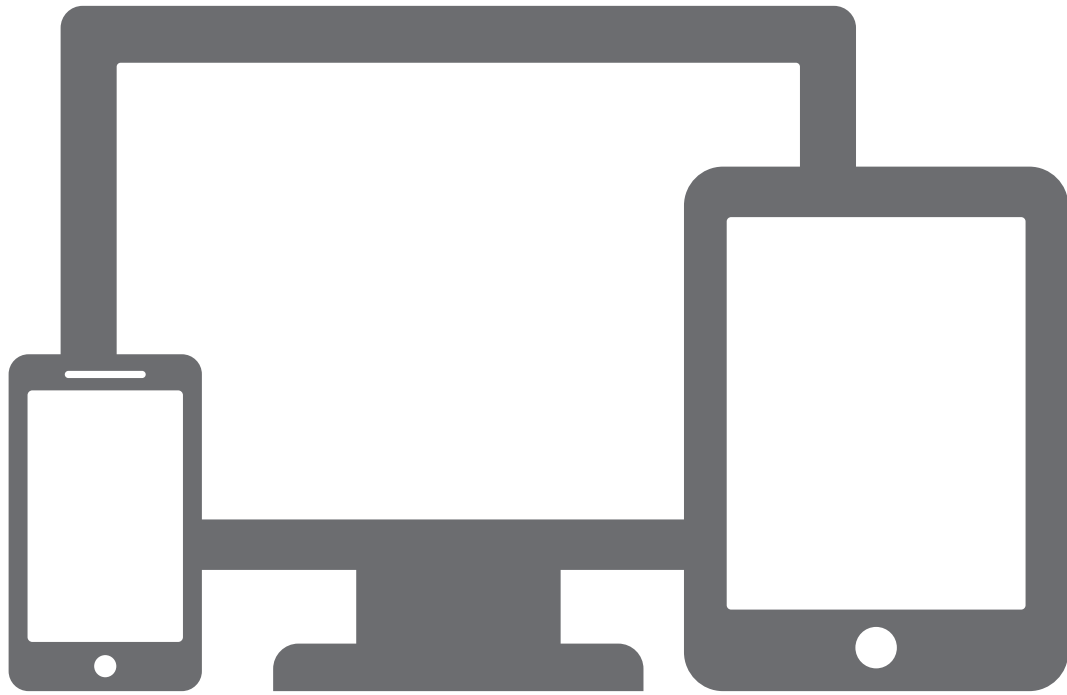

Go to the BERG toys channel on

















for installation instruction video's
www.youtube.com/bergtoys



<p>1 4x</p>	<p>2 2x</p>	<p>3 2x</p>
<p>4 1x</p>	<p>5 128x</p>	<p>6 1x</p>
<p>7 1x</p>	<p>8 4x</p>	<p>9 8x</p>
<p>10 1x</p>	<p>11 4x</p>	
<p>12 4x</p>	<p>13 4x</p>	<p>14 1x</p>
<p>15 2x</p>	<p>16 1x</p>	<p>17 32x</p>
<p>18 32x</p>	<p>19 32x</p>	<p>20 1x</p>












1  

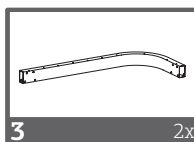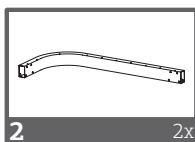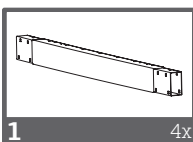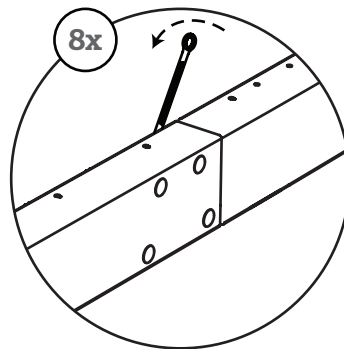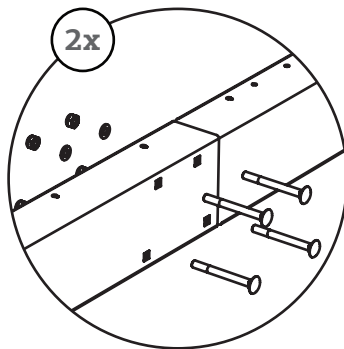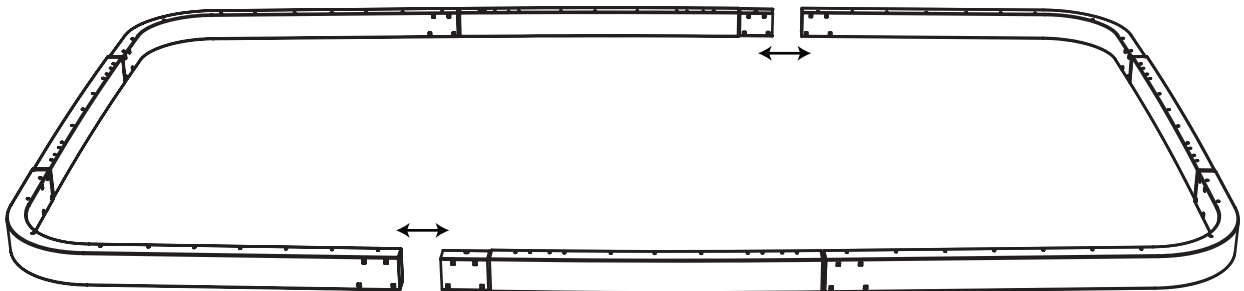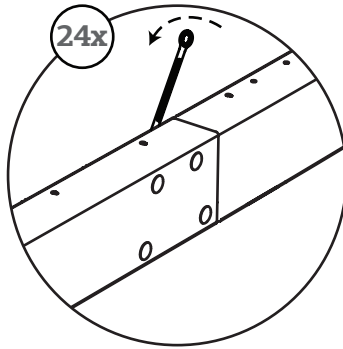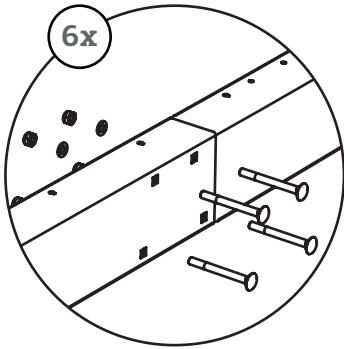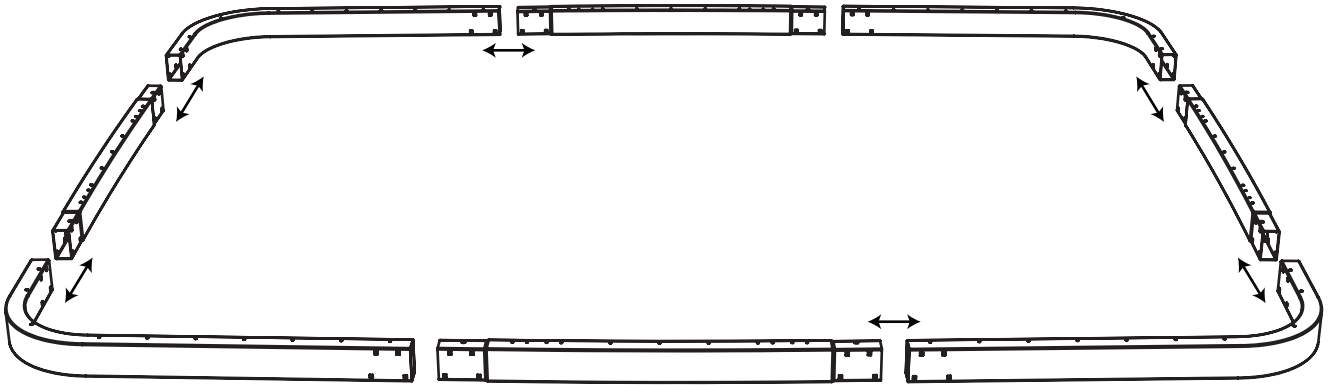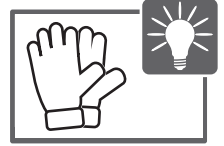



2

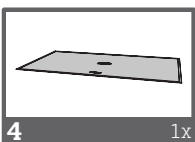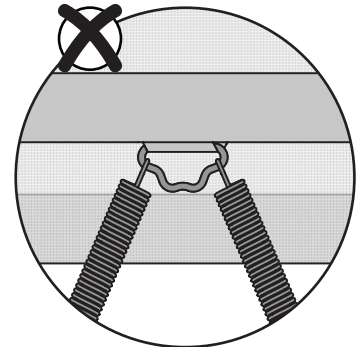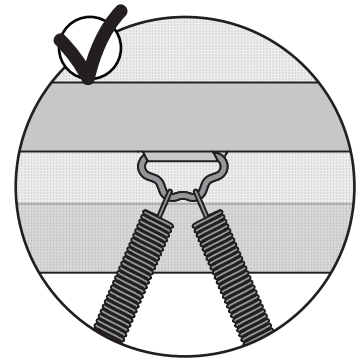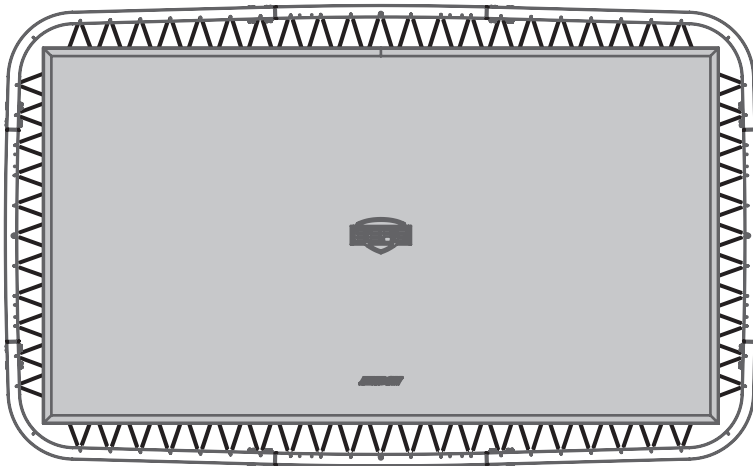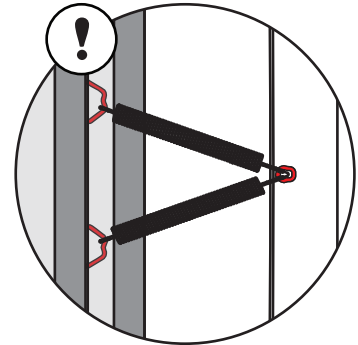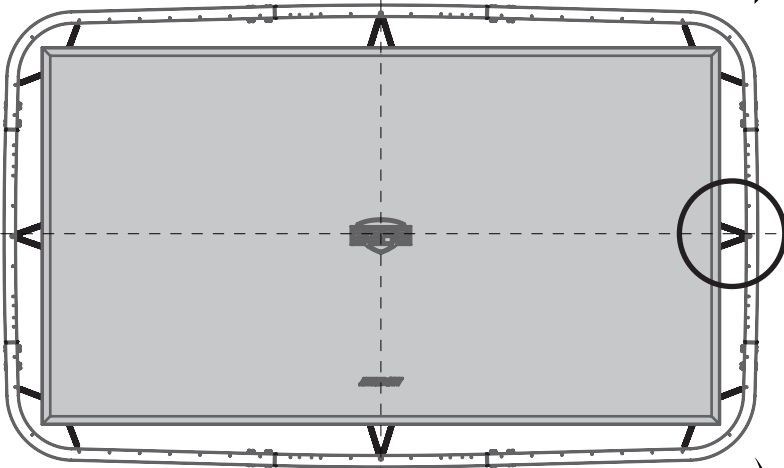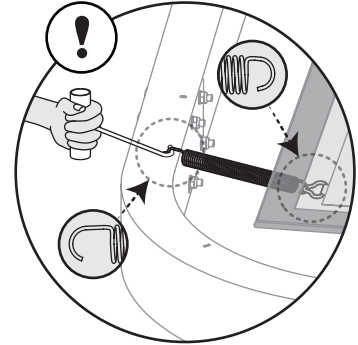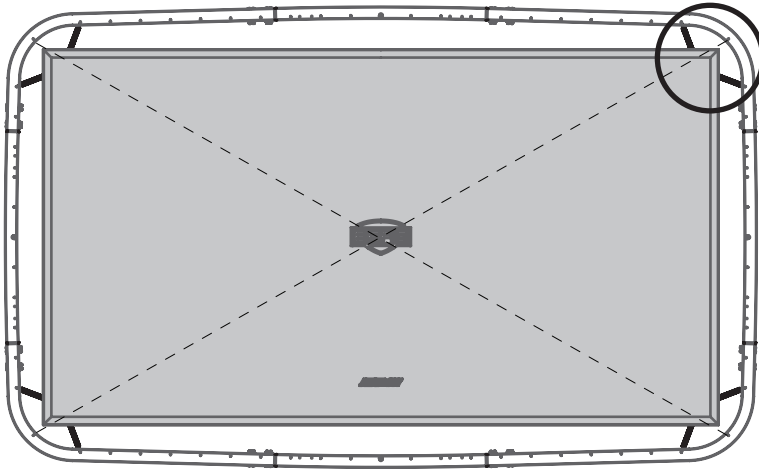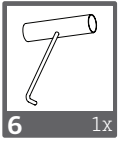

4

1x








5


128x



3

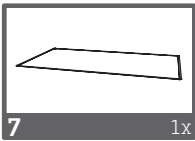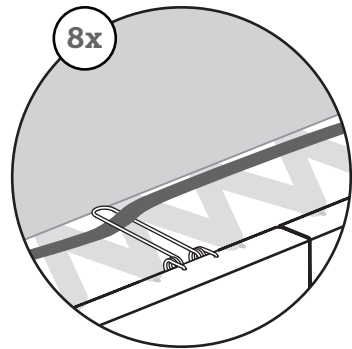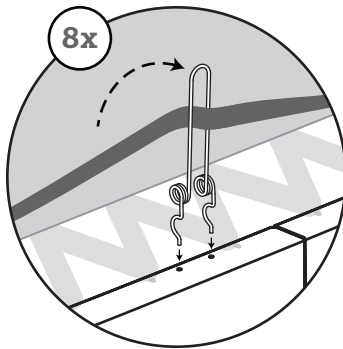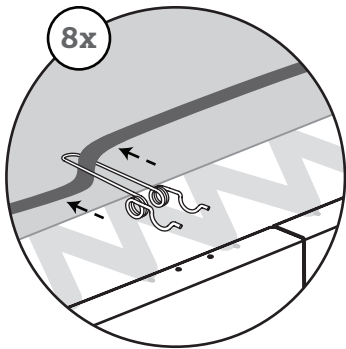
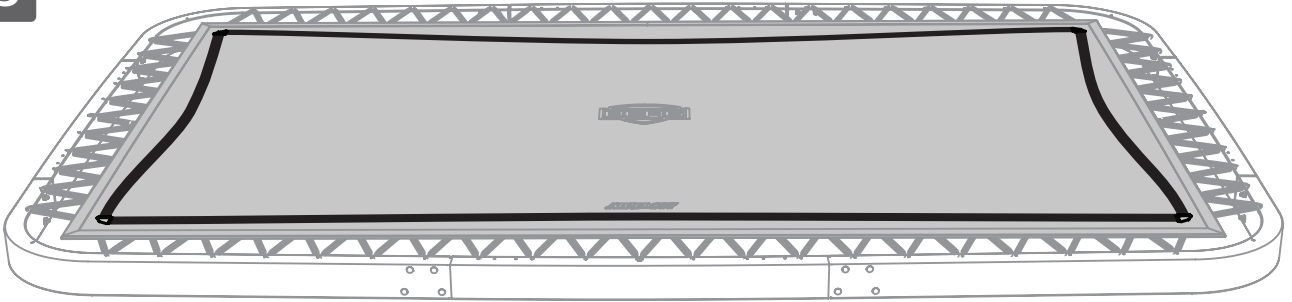


1x




8x

4

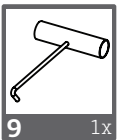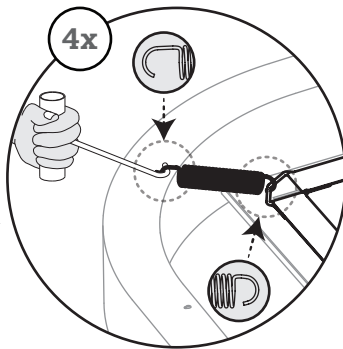

1x

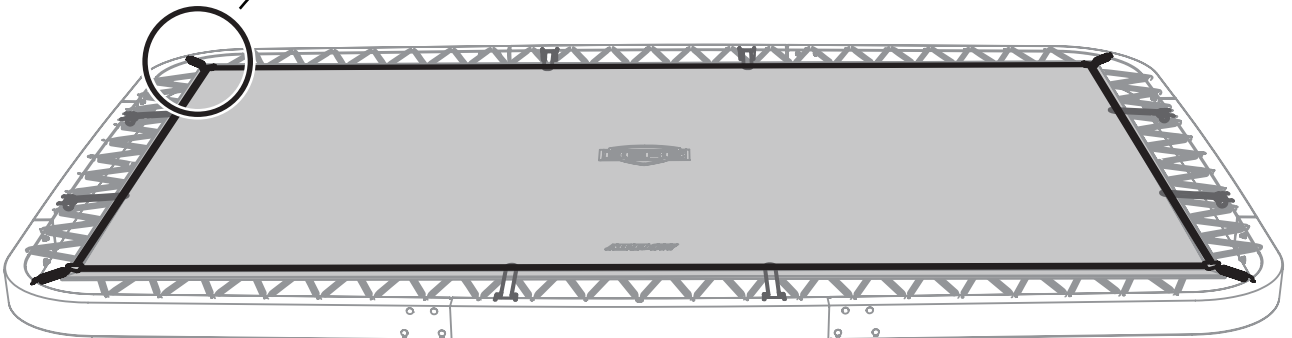


4x


6




5

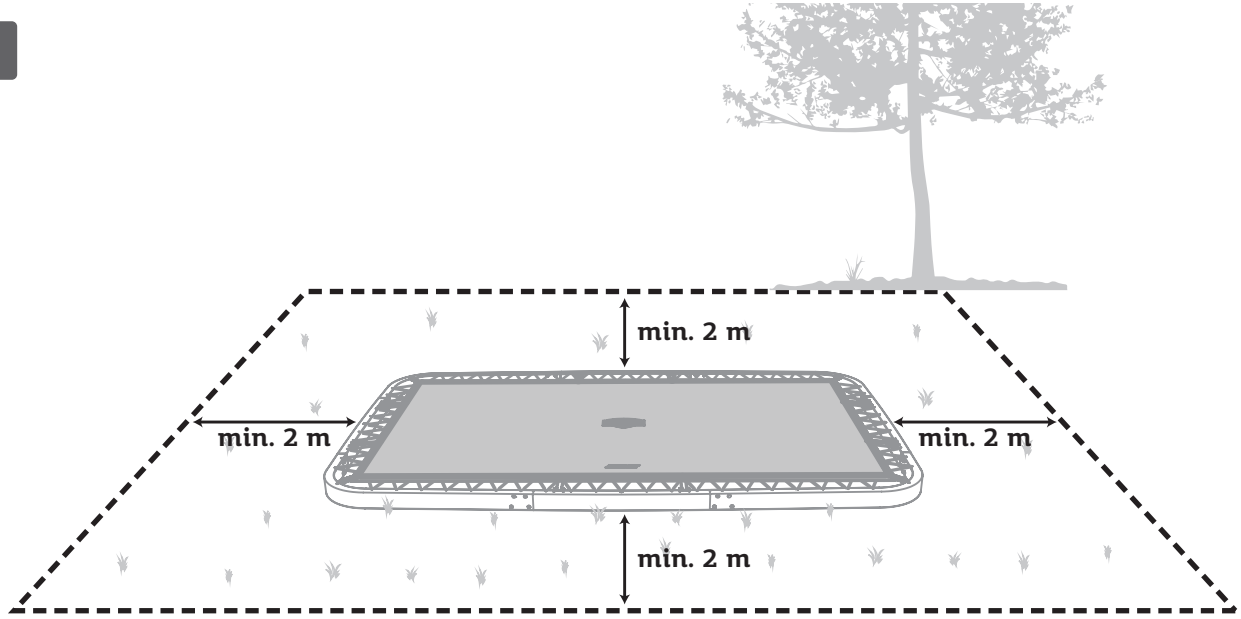

6








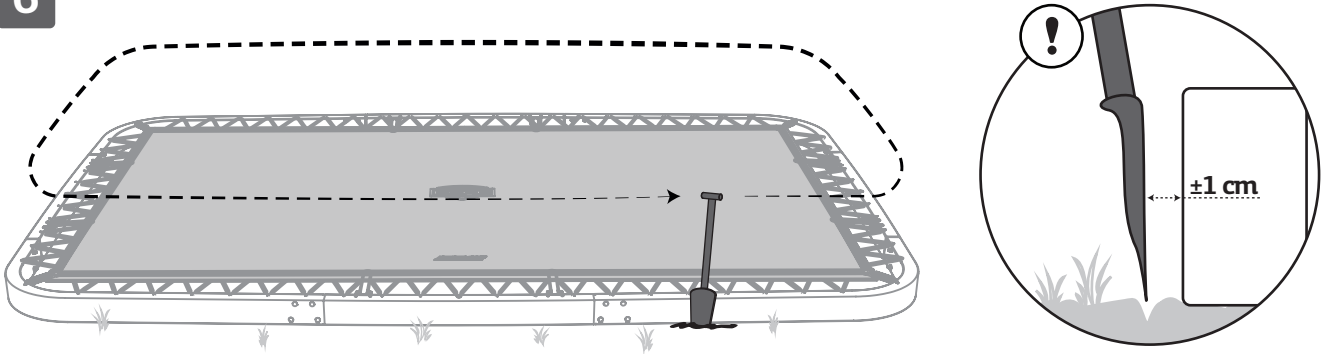


7

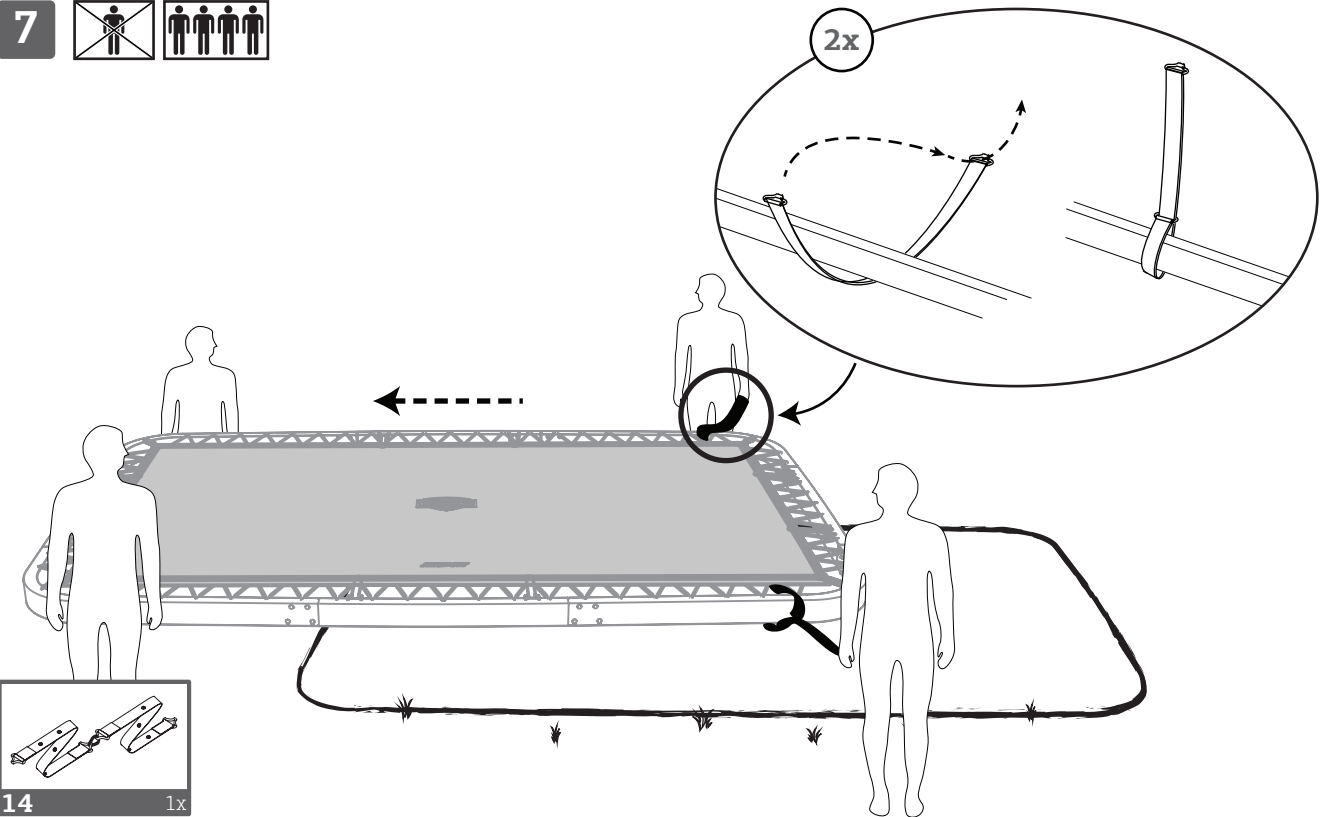





8

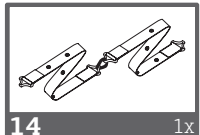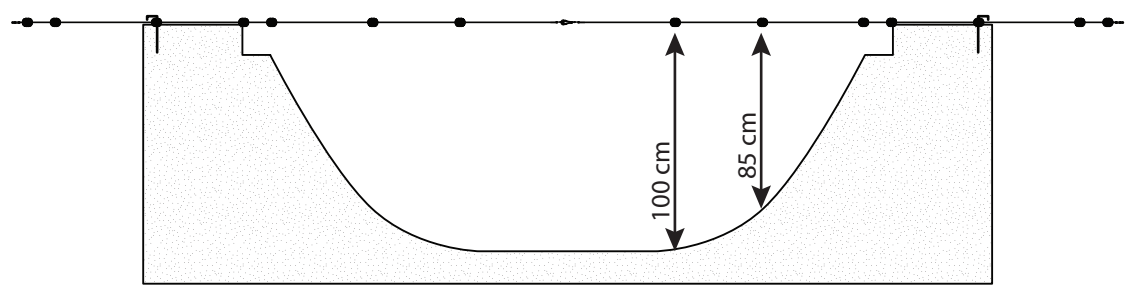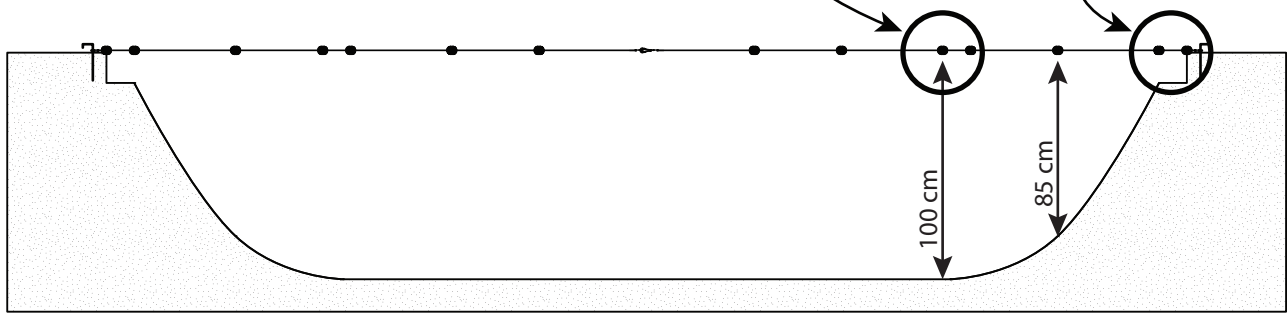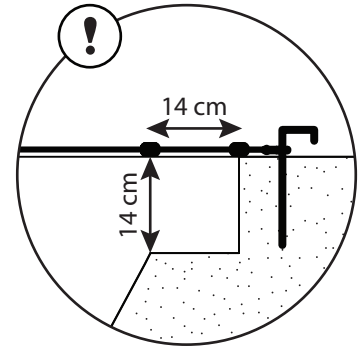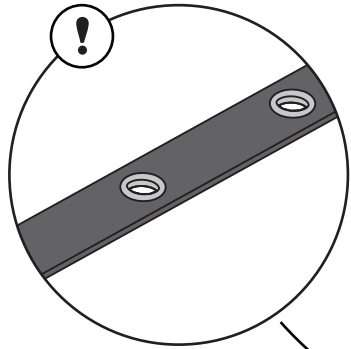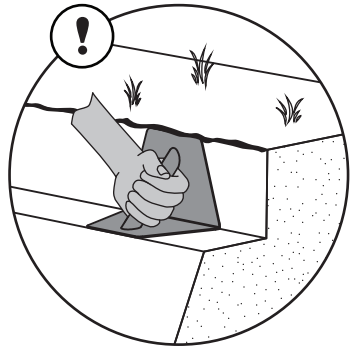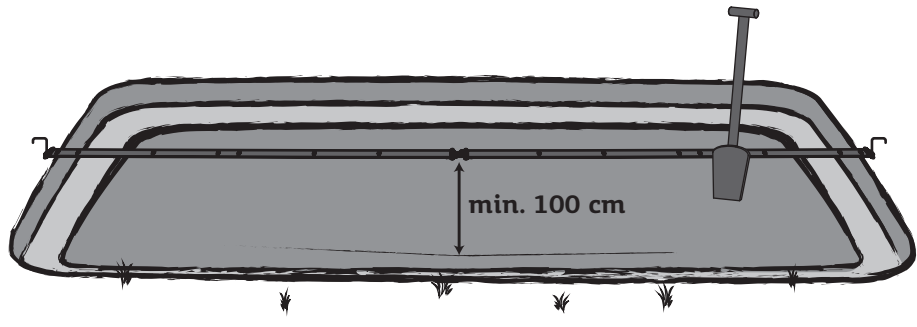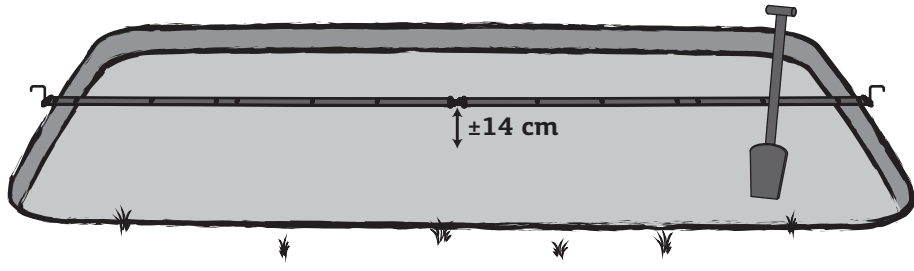

14 1x



15 2x

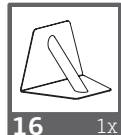

16 1x









9



Hole depth / Gatdiepte / Tiefe kuhle /
Profondeur du trou / Håldjup / Hul dybde

Min. 100 cm

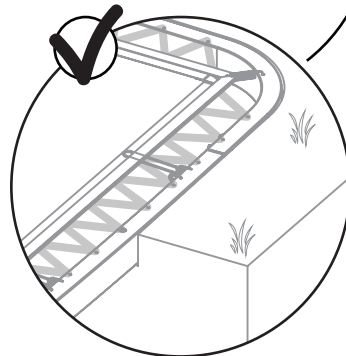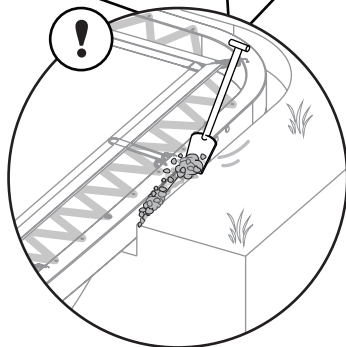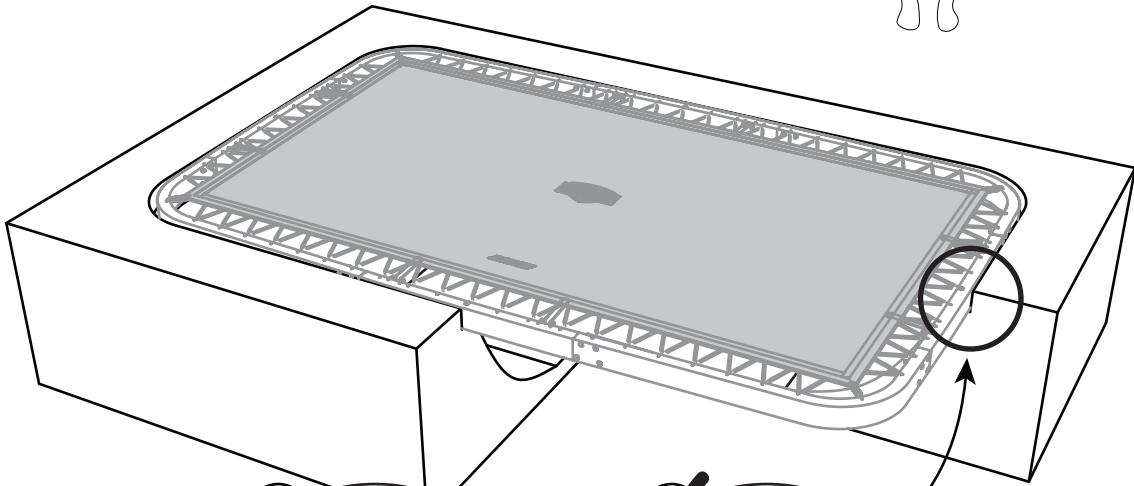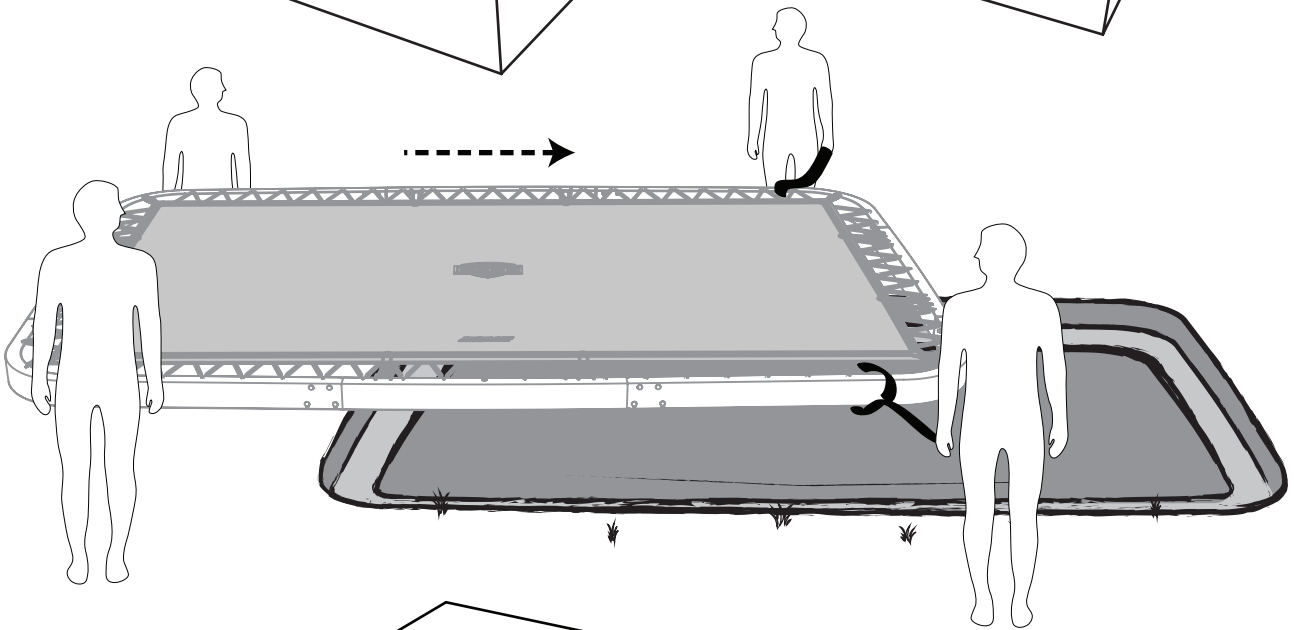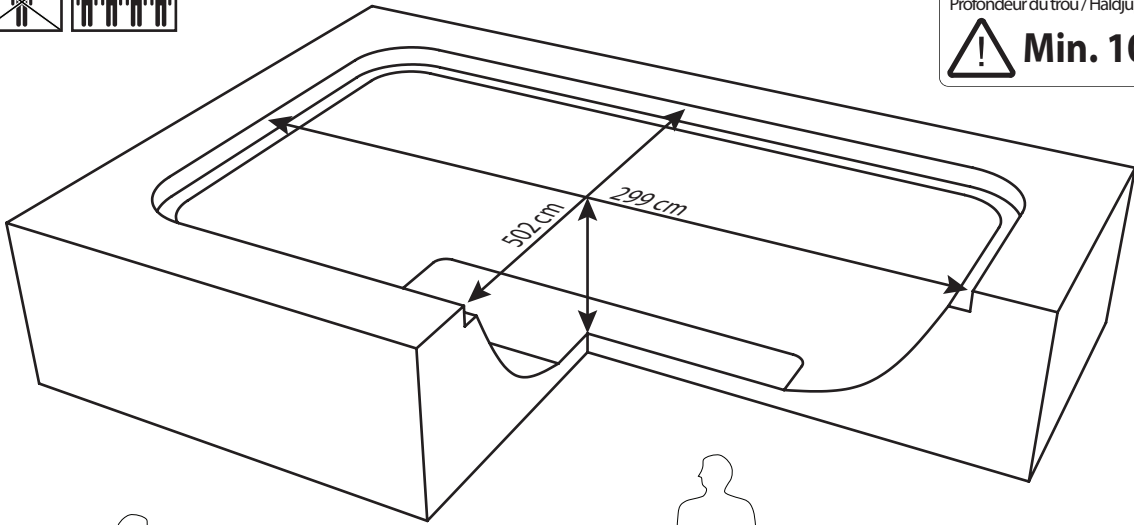


14

1x




10

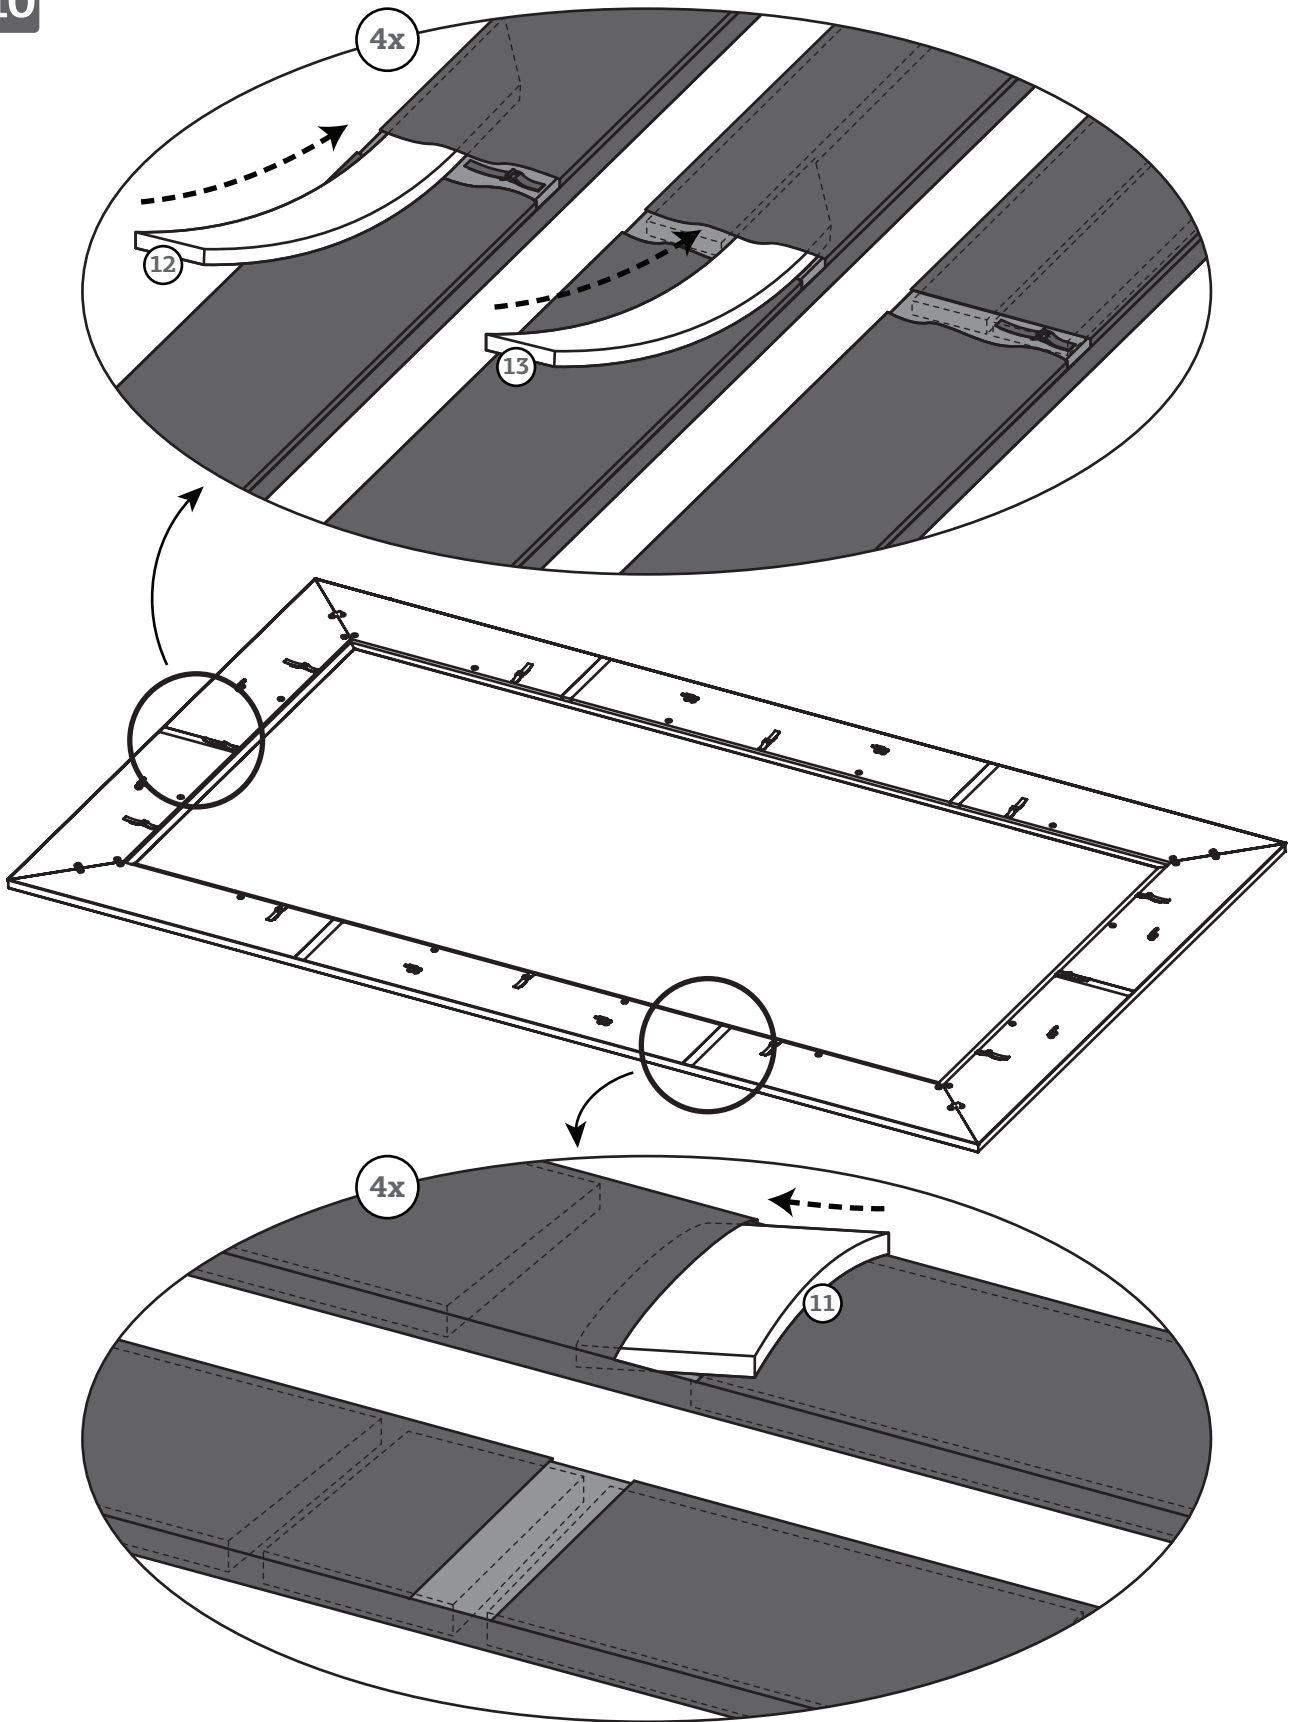

10

1x



11

4x



12

4x














13

4x



11

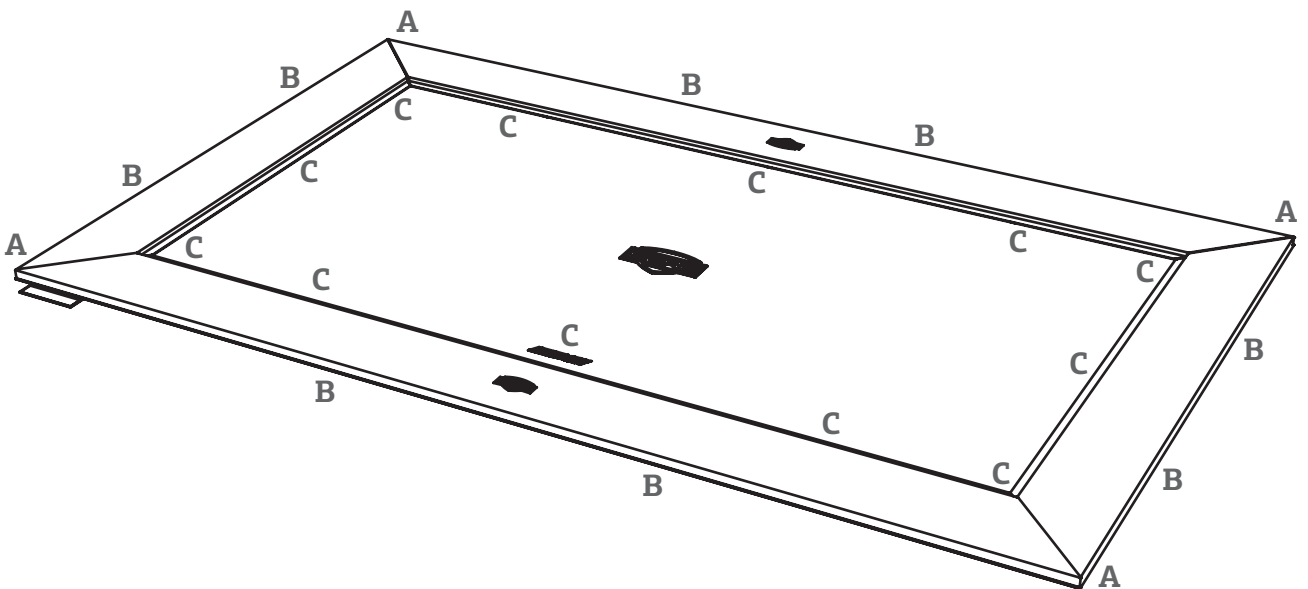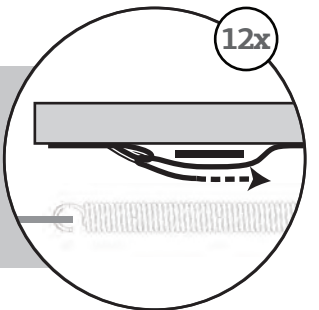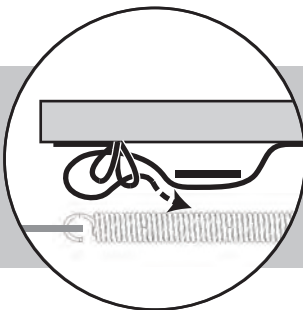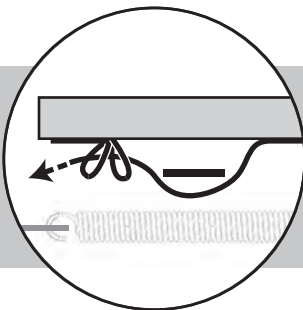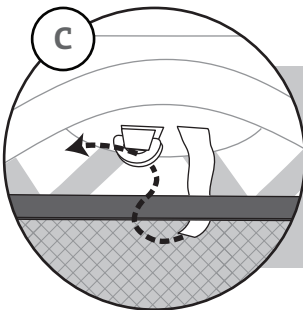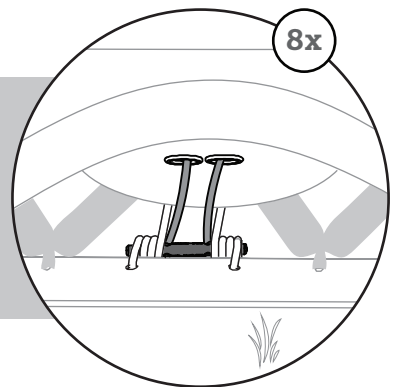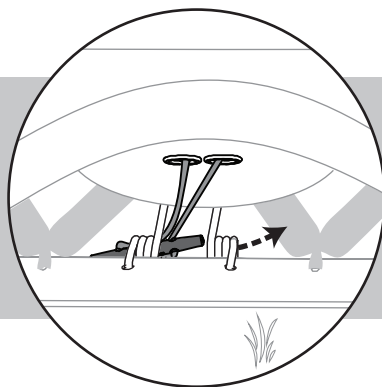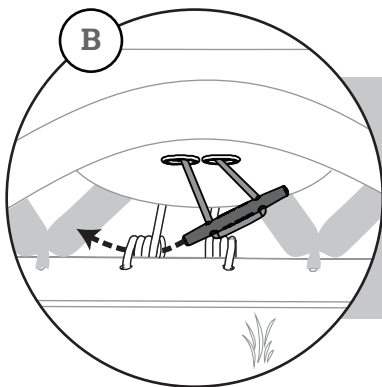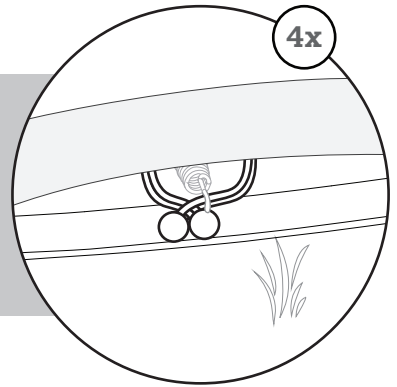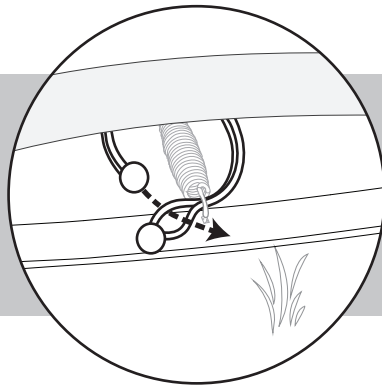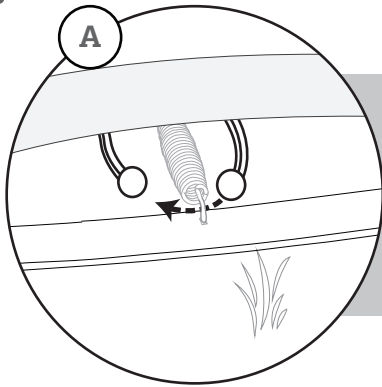

Index

1. Introduction
2. Warnings
3. Information
4. Product description
5. Jumping instructions
 - 5.1 Before you start jumping
 - 5.2 Jumping instructions
 - 5.3 Basic jumps
6. Assembly and maintenance instructions
 - 6.1 Assembly
 - 6.2 Maintenance instructions
 - 6.3 Disassembly
 - 6.4 Repairs
7. Warranty
 - 7.1 Warranty period
 - 7.2 Warranty conditions

This trampoline is suitable for domestic use. Information about which trampolines are suitable for public use (such as use on campsites, in holiday parks, at restaurants, etc.) can be found at www.bergtoys.com.

1. Introduction

Trampoline usage encourages active and healthy play. It has a positive impact on stress, physical condition and blood circulation. Trampoline jumping is for the young and young at heart!

Thank you for choosing BERG as your trampoline purchase of choice. We are confident you will get many years of beneficial use and jumping pleasure.

This manual provides tips about assembly, safe use and jumping instructions for many years of trouble-free use. Jumping on a trampoline is not dangerous as long as you follow the safety instructions.

Read the instructions carefully and store for future reference.

BERG wishes you a fun and active jumping experience!

2. Warnings

- The weight of the user may not exceed: 120 kg
- The BERG trampoline is not recommended for use by children under 14 years of age.
- Adult assembly required.
- The BERG trampoline is for outdoor use only.
- Read instructions thoroughly and store for future reference.
- The trampoline should be assembled in accordance to the assembly instructions. BERG recommends reviewing final assembly prior to usage.
- Only one user. Collision hazard. Use by multiple persons can cause serious injury.
- Jump without shoes.
- Do not use the mat when it is wet.
- Empty pockets and hands before jumping.
- Always jump in the middle of the mat.
- Do not eat while jumping.
- Do not exit by a jump.
- Limit the time of continuous usage (make regular stops).
- Do not use in strong wind conditions and secure the trampoline.
- Usage of BERG trampoline while under the influence of alcohol or drugs is prohibited.
- Objects, animals or persons are prohibited underneath the BERG trampoline, please check before putting the padding back after gardening.
- The padding can become very hot in direct sunlight, be careful.
- Keep fire and other heat sources away from the trampoline.

3. Information

- BERG product to be used as defined in manual. Usage that deviates from manual instruction may potentially lead to serious injury or damage of product. Read all instructions prior to trampoline usage. To ensure safe and enjoyable usage of the BERG trampoline, warnings, instructions for care and maintenance are included.
- Should the trampoline require movement to another current location (short distance), disassemble the anchors (if any) first prior to relocation. It is recommended to lift the trampoline via the top rails by 4 adults. Should the trampoline require relocation over a greater distance, it is recommended to disassemble the trampoline parts, re-pack in the original packaging and assemble again at the new location.
- Ensure that the BERG trampoline is level after installation.
- Ensure a minimum clearance of at least 2 meters from trees, fences and any other surrounding obstacles.
- It is required to have a minimum overhead clearance of 7 meters measured from the surface on which the trampoline is standing.
- For safety reasons, unless BERG-approved, modifications or changes to the trampoline is prohibited. Repairs must be carried out by a professional. Please consult your BERG dealer.

4. Product description

- The frame of the BERG Trampoline is galvanized and powder coated to protect against corrosion.
- To ensure many years of enjoyment, The BERG trampoline is manufactured using high-quality materials-only. Proper maintenance and care promotes a long lifespan and injury prevention.

5. Jumping instructions

5.1 Before you start jumping

- Objects, animals or persons are prohibited underneath the BERG trampoline.
- Only use the BERG trampoline when it is clean and dry.
- Objects and other obstacles that can interfere with jumping should be prohibited from the jumping area.

5.2 Jumping instructions

- Proper movement while using the BERG trampoline requires good posture. Correct posture and balance are achieved by tensing the muscles.
- Good posture ensures safe usage of the BERG trampoline. When jumping, the body is exposed to shocks that require correct absorption. By tensing your muscles, you obtain better control over your balance and this results in more the jumping resilience. In contrast, a more relaxed posture leads to loss of energy and jumping resilience. Begin with the basic jumps and jumping positions and only increase complexity when mastered. To come to a stop position when jumping, bend knees when your feet touch the mat.
- Always jump in the middle of the mat. Avoid jumping on mat edge and trampoline padding.
- To come to a stop position when jumping, bend and flex knees when your feet touch the mat. Learn this skill before attempting others.
- Learn fundamental bounces and body positions thoroughly before trying more advanced skills. A variety of jumping techniques can be carried out solo or in series and/or combinations between bounces.
- Avoid bouncing too high. First obtain jumping control with proper landing position in middle of mat. From a safety perspective, control is more important than height.
- To ensure and maintain control while jumping, ensure jumping posture is straight, head is in upright position and eyes are focused on the jump mat.
- Movements that cause considerable friction (such as a “sliding” action) on the printing on the jumping mat or the padding are not recommended. Heavy friction when sliding over the printing on the jumping mat or the padding could result in the ink rubbing off onto skin or clothing. It may be difficult to remove the ink from clothing. The ink meets the stringent chemical requirements imposed on toy products, therefore contact with the skin or ingestion of this ink has no harmful effects on human health.

5.3 Some basic jumps


Basic bounce

Upright position, head held in upright position. Eyes focused on the jump mat. While jumping upwards, swing arms forward and in circular motion and point your toes downwards. Keep feet positioned together, toes pointed downwards when returning back to the jump mat. When landing on the jump mat, keep your feet approximately 40cm apart.




Hands and knees bounce

Commence with basic bounce. Keep eyes focused on jump mat. Swing arms forward and in circular motion. Land on hands and knees. Push off with hands and return to upright position.

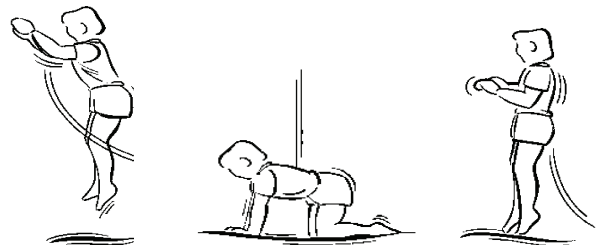


Seat drop

Commence with basic bounce. Keep eyes focused on jump mat. Land in sitting position. Place hands next to hips on jump mat when in sitting position. Push off with hands en return to upright position.

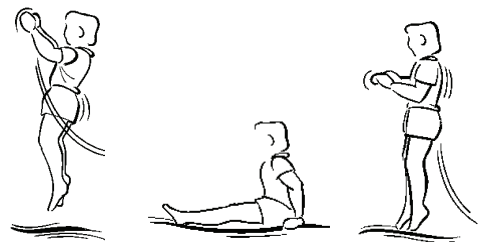


Front bounce

Commence with basic bounce and land on your stomach. Keep head straight. Keep arms extended forward on the jump mat. Push off with hands and return to upright position.

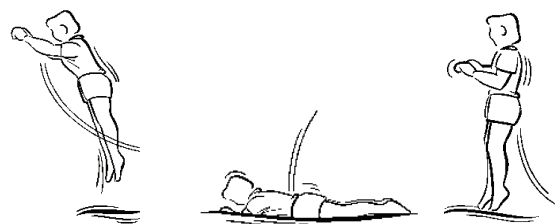

Back drop

Commence with basic bounce and land on your back. Keep chin pressed against your chest during landing. Kick forward and up with legs when returning to a standing position.

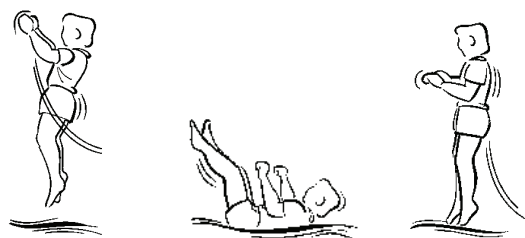

6. Assembly and maintenance instructions

6.1 Assembly

- Do not install the trampoline in extreme windy conditions. Wait until wind subsides.
- Gloves are recommended to be worn while installing the BERG trampoline.
- Ensure the BERG trampoline is level after installation. A bubble level is recommended to help qualify.
- The trampoline should be assembled by an adult in accordance to the assembly instructions. BERG recommends reviewing final assembly prior to usage.
- Assembling of the trampoline comprises of fasteners and fittings with self-locking nuts. These self-locking nuts are for single use only. When disassembling and reassembling, the self-locking nuts must be replaced.
- Location: Find a suitable place for the installation of the trampoline ensuring there are no surrounding obstacles. Verify soil condition and characteristics of designated location to determine installation suitability.
- While digging the hole, soil should be firm to avoid collapsing due to erosion. If necessary, strengthen the sides of the hole or make them smooth to prevent this.
- Should the soil hinder digging a hole, best to choose another location or consult a professional excavation company to provide consultation.
- The dug hole should not contain water.
- Verify if a high ground-water level does not contribute to a collection of water in the hole. In addition, verify there is adequate drainage to dispose rain water.
- As per the diagram in the installation manual, use the included tape measure (located in the packaging) to measure and determine the correct diameter, depth and shape of the dug hole.
- Ensure the shape and dimensions of the hole reflect as specified in the installation manual.
- Ensure the frame is deemed level in relation to the ground.
- For installation instructions, refer to page 4.
- For additional trampoline information, contact the manufacturer.
- Install accessories according to the installation manual /guide.

6.2 Maintenance instructions

As described in the assembly manual, inspect the BERG trampoline before each usage and replace broken, worn or missing parts. Ignoring inspections and neglecting maintenance can lead to dangerous situations and unnecessary risks for the user.

Inspect the hole underneath the trampoline periodically. (Minimum once per year) and if required, take corrective measures. As specified in the installation manual, inspect the hole for:

- Proper depth.
- Proper shape.
- Frame stability and uniformity.
- Unwanted objects.

After a rainy period and prior to usage, inspect the trampoline hole. Ensure there is adequate drainage to dispose of rain water.

Should the trampoline hole require maintenance, the trampoline must first be removed in its entirety. The straps as included in the box are required to facilitate removal. Refer to installation manual. Strap installation may require some digging to properly position for trampoline removal. It is recommended to have a minimum of 3 adults to remove the trampoline. Once maintenance has been completed, return to original location ensuring the trampoline is level in relation to the ground.

Should the trampoline be removed and placed in an alternative area not close to original location, disassemble and place in original packaging. Re-assemble in accordance to the assembly and installation instructions.



Pay attention to the following:

- The condition of frame joints. (Eg. Broken welds or bent frame).
- The condition of the springs (damaged or excessive stretching) and attachment of the springs to the frame and jumping mat. Springs and suspension springs are subject to wear and tear. Replace worn parts when required.
- Check bolt connections to ensure tightness, tightening when when required. Check the (push pins) connectors to ensure they will not become dislodged while jumping.
- The condition of the jump mat (damage, incorrect tension or sagging of the mat) The jump mat wears with use and exposure to sunlight (UV radiation). Replace the jump mat in a timely manner when the condition worsened.
- Missing, improperly positioned, or insecurely attached protective padding.
- Incorrect stitching, raffeling, tears or holes in jump mat or protective padding.
- Deterioration in the stitching or fabric of the mat or protective padding.
- Check for sharp edges and frame protrusions.
- The use of fertilisers (artificial fertiliser, fertiliser pellets, etc.) within a radius of 2 metres around the BERG trampoline is prohibited. Using such products can cause components to rust.
- The jump mat and padding can be cleaned with a cloth and cold water. NEVER use solvents, dishwashing liquid, detergent or hot water.

6.3 Disassembly

- Assembling of the trampoline contains fasteners and fittings with self-locking nuts. These self-locking nuts are for single use only. When disassembling and reassembling, the self-locking nuts must be replaced.

6.4 Repairs

Contact our BERG authorized dealers for ordering original parts for the BERG trampoline.

7. Warranty

7.1 Warranty period

- BERG trampolines are of excellent quality. To provide you with years of carefree fun on our trampolines, BERG offers you a functionality warranty. A functionality warranty is a warranty regarding its functional use. Please consult the table below for the term of this warranty (years).

Frame	10
Frame (<i>after product registration</i>)	13 (<i>10+3</i>)
Padding	5
Jump mat	2
Springs	5

- With exception to the 1 year warranty of the BERG weather cover basic, the BERG safety nets and accessories are subject to a warranty period of 2 years. Parts that are susceptible to wear and tear (eg. elastics), the influences of weather (eg. rust and discolouration) and the foam on the BERG safety net tubes are excluded from warranty.

7.2 Warranty conditions

The owner of the product can only claim warranty by presenting the original receipt of purchase. The warranty applies only to material and manufacturing defects related to the BERG product and related parts.

The warranty becomes nul and void if:

- The product is used improperly and / or negligently.
- The product is not assembled and maintained in accordance with the instruction manual.
- Technical repairs made to the product are not carried out in a professional manner.
- Replacement parts do not correspond to the technical specifications of the product in question or are installed incorrectly.
- Damage caused by the influences of weather such as rust, UV rays or normal wear and tear.
- Improper burial of the BERG Trampoline.
- The product is used for rental purposes or made available for usage by a 3rd party.
- During the warranty period, all material and construction assessed faults will be repaired or replaced by BERG. Repairs handled at no cost is applicable provided the product is still within its warranty period as stated in article 7.1.
- BERG warranty can only be honored if inspected by a BERG authorized dealer.
- BERG warranty can only be honored if the original proof of purchase is rendered to the BERG authorized dealer. Should the owner have re-located or the BERG dealer is no longer operational, BERG can recommend an alternative BERG dealership.
- If the warranty claim is not honored, all costs incurred must be paid by the owner.
- This warranty is not transferable to third parties.



Product registration

Would you like free supplementary guarantee?*

Don't forget to register your product online immediately!

Go to **www.bergtoys.com/registration**.

This product registration entitles you to 3 years extended warranty on the frame of your go-kart or trampoline.

This extended warranty is in addition to the standard warranty on the frame that you receive.

*For the conditions, please visit www.bergtoys.com/registration



www.bergtoys.com/registration

Index

1. Einleitung
2. Warnungen
3. Informationen
4. Produktbeschreibung
5. Sprung-Anweisungen
 - 5.1 Vor dem Start
 - 5.2 Sprung-Anweisungen
 - 5.3 Basis Sprünge
6. Montage und Wartung
 - 6.1 Montage
 - 6.2 Wartungsanleitungen
 - 6.3 Demontage
 - 6.4 Reparaturen
7. Garantie
 - 7.1 Garantiezeit
 - 7.2 Garantiebestimmungen

Dieses Trampolin ist für den Hausgebrauch geeignet. Informationen über Trampoline für die Nutzung in öffentlichen Bereichen (wie etwa Campingplatz, Ferienpark, Restaurant usw.) finden Sie auf der Website www.bergtoys.com.

1. Einleitung

Trampolinspringen macht Spaß und ist gesund. Es ist nicht nur eine angenehme Beschäftigung sondern verringert auch Stress, verbessert die Kondition und die Blutzirkulation.

Trampolinspringen ist geeignet für Jung und Alt.

Wir hoffen, dass auch Sie viel Spaß mit Ihrem Trampolin haben und bedanken uns für den Kauf des BERG Trampolins.

Um Ihr Trampolin jahrelang problemlos benutzen zu können, finden Sie in dieser Gebrauchsanleitung Tipps zur Montage, Sicherheit, Wartung und Sprunginstruktionen.

Trampolinspringen ist nicht gefährlich, solange diese Tipps und Anweisungen befolgt werden.

Gebrauchsanleitung lesen und für eventuelles Nachschlagen aufbewahren.

BERG wünscht Ihnen viel Spaß beim Springen!

2. Warnungen

- Das maximal zulässige Gewicht des Benutzers beträgt: 120 kg
- Das BERG-Trampolin wird nicht für Kinder unter 14 Jahren empfohlen.
- Der Zusammenbau ist durch einen Erwachsenen vorzunehmen.
- Das BERG Trampolin ist nur für den Gebrauch im Freien bestimmt.
- Gebrauchsanleitung lesen und für eventuelles Nachschlagen aufbewahren.
- Das Trampolin muss durch eine erwachsene Person entsprechend den Aufbauanleitungen zusammengebaut und anschließend vor der ersten Nutzung überprüft werden.
- Nur ein Benutzer. Kollisionsgefahr. Verwendung durch mehrere Personen kann schwere Verletzungen verursachen.
- Ohne Schuhe springen.
- Nicht benutzen, wenn die Sprungmatte nass ist.
- Vor dem Springen Taschen und Hände leeren.
- Immer in die Mitte der Sprungmatte springen
- Während des Springens nicht essen.
- Das Trampolin nicht mit einem Sprung verlassen.
- Die Dauer der ununterbrochenen Benutzung begrenzen (regelmäßige Pausen einlegen).
- Bei Starkwindbedingungen das Trampolin sichern und nicht benutzen.
- Benutzen Sie das BERG-Trampolin nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
- Unter dem BERG-Trampolin dürfen sich keine Objekte, Tiere oder Personen befinden; kontrollieren Sie dies, bevor Sie den Schutzrand erneut befestigen.
- Vorsicht, der Schutzrand kann bei Sonneneinstrahlung sehr heiß werden!
- Halten Sie Feuer und andere Hitzequellen vom Trampolin fern.

3. Informationen

- Verwenden Sie Ihr Produkt von BERG ausschließlich gemäß den nachfolgenden Anweisungen. Eine unbefugte Nutzung könnte schwere Verletzungen für den Verwender und/oder Schäden am Produkt hervorrufen. Bitte lesen Sie vor der Nutzung des Trampolins sämtliche Anweisungen. Enthalten sind Warnhinweise, Anweisungen für die Pflege, die Wartung und die Nutzung dieses Trampolins, damit Sie es sicher und mit viel Spielfreude verwenden können.
- Wenn das Trampolin wegen Wartungsbedarf des aktuellen Standorts oder aus anderen Gründen bewegt werden muss, entfernen Sie die Anker (falls vorhanden) und bewegen Sie das Trampolin. Heben Sie das Trampolin mit vier Erwachsenen am oberen Rahmen an und gehen Sie zur neuen Position. Wenn das Trampolin über eine größere Strecke bewegt werden muss, zerlegen Sie das Trampolin, packen Sie die Teile in die Originalverpackung und montieren es wieder am neuen Standort.
- Stellen Sie sicher, dass das BERG-Trampolin gerade aufgestellt ist.
- Ein Freiraum von mindestens 2 Metern um das Trampolin ist obligatorisch.
- Über dem Trampolin muss ein Freiraum von 7 Metern vorhanden sein; gemessen ab dem Boden, auf dem das Trampolin steht.
- Die Durchführung von Änderungen am Trampolin ist nicht gestattet, da sich daraus ein Sicherheitsrisiko ergeben kann. Es dürfen nur Änderungen vorgenommen werden, die mit BERG abgestimmt oder von BERG empfohlen wurden. Reparaturen dürfen nur von Fachleuten ausgeführt werden. Wenden Sie sich hierzu bitte an Ihren BERG Händler.

4. Produktbeschreibung

- Der Rahmen des BERG Trampolin ist verzinkt und pulverbeschichtet, um ihn vor Korrosion zu schützen.
- Das BERG-Trampolin wird aus hochwertigen Materialien hergestellt und soll viele Jahre Freude bereiten. Eine ordnungsgemäße Wartung und gute Pflege garantieren eine lange Lebensdauer und helfen, Verletzungen zu vermeiden.

5. Sprung-Anweisungen

5.1 Vor dem Start

- Sorgen Sie dafür, dass der Bereich unter dem BERG Trampolin frei ist von Objekten und Hindernissen. Es dürfen sich keine Personen oder Tiere unter dem Trampolin befinden.
- Benutzen Sie das BERG-Trampolin ausschließlich in sauberem und trockenem Zustand.
- Halten Sie Gegenstände und Hindernisse fern, die den Benutzer behindern könnten. Sorgen Sie rund um das Trampolin für einen freien Bereich.

5.2 Sprung-Anweisungen

- Das Trampolin nicht betreten oder verlassen durch einen Sprung.
- Bei der Nutzung des BERG-Trampolins ist eine gute Körperhaltung für richtige Bewegungen erforderlich. Die richtige Körperhaltung und Balance werden durch das Anspannen der Muskeln erreicht.
- Eine gute Körperhaltung ermöglicht eine sichere Nutzung des Trampolins. Beim Springen wird der Körper Stößen ausgesetzt, die richtig abgefedert werden müssen. Durch eine Anspannung Ihrer Muskeln erhalten Sie eine bessere Kontrolle über Ihr Gleichgewicht und die Sprung- und Rückfederstärke des Körpers erhöht sich. Eine entspanntere Körperhaltung führt zu einem Verlust von Energie und die Sprung- und Rückfederstärke verringert sich. Beginnen Sie mit den elementaren Sprüngen und Sprungpositionen und probieren Sie weiter gehende Techniken nicht aus, bevor Sie diese beherrschen. Das Springen beenden Sie, indem Sie die Knie beugen, sobald Ihre Füße die Matte berühren.
- Springen Sie immer in der Mitte der Matte. Springen Sie nicht auf den Rand oder auf den Schutzrand.
- Beenden Sie Sprünge, indem Sie die Knie beugen, wenn die Füße mit der Trampolinmatte in Berührung kommen. Lernen Sie diese Technik, bevor Sie andere ausprobieren.
- Erlernen Sie die grundlegenden Sprünge und Körperpositionen sorgfältig, bevor Sie fortgeschrittenere Techniken ausprobieren. Kreieren Sie eigene Übungsreihen, indem Sie verschiedene einfache Sprünge, mit oder ohne dem einfachen Basissprung dazwischen, kombinieren.
- Springen Sie nicht zu hoch. Bleiben Sie in niedriger Höhe, bis Sie die Sprünge kontrollieren und wiederholtes Landen in der Mitte des Trampolins schaffen. Kontrolle ist wichtiger als Höhe.
- Halten Sie den Kopf aufrecht und die Augen auf die Sprungmatte gerichtet. Das hilft bei der Kontrolle der Sprünge.
- Von Bewegungen mit starker Reibung (beispielsweise „Slidings“) über die Druckmotive auf dem Sprungtuch oder dem Schutzrand wird abgeraten. Bei starker Reibung über die Druckmotive auf dem Sprungtuch oder dem Schutzrand kann die Druckfarbe abfärben. Es kann schwierig sein, die Druckfarbe aus der Kleidung zu entfernen. Die Druckfarbe erfüllt die strengen chemischen Anforderungen, die an Spielgeräte gestellt werden, wodurch sichergestellt ist, dass der Kontakt mit der Haut oder das Verschlucken der Tinte keine gesundheitlichen Schäden hervorrufen.

5.3 Basis Sprünge


Basissprung

Stehen Sie aufrecht und halten Sie den Kopf gerade. Halten Sie die Augen auf das Sprungtuch gerichtet. Schwingen Sie die Arme in einer Kreisbewegung nach vorne und oben. Halten Sie die Füße beieinander und richten Sie die Zehenspitzen während des Springens nach unten. Halten Sie die Füße bei der Landung ungefähr vierzig Zentimeter weit auseinander.




Hand- und Kniesprung

Beginnen Sie mit dem Basissprung. Richten Sie Ihren Blick auf das Sprungtuch. Schwingen Sie die Arme in einer Kreisbewegung nach vorne und oben. Landen Sie auf Händen und Knien. Stoß Sie sich mit den Händen ab und richten Sie sich in aufrechter Haltung wieder auf.

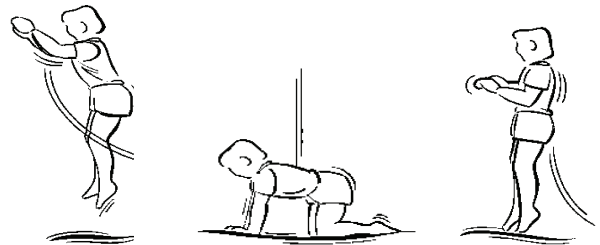


Sitzsprung

Beginnen Sie mit dem Basissprung. Richten Sie Ihren Blick auf das Sprungtuch. Landen Sie sitzend. Setzen Sie die Hände neben Ihre Hüften auf das Sprungtuch. Stoßen Sie sich mit den Händen ab und richten Sie sich in aufrechter Haltung wieder auf.

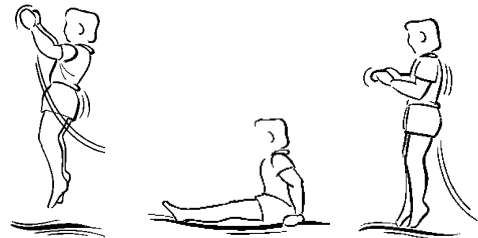

Bauchsprung

Beginnen Sie mit dem Basissprung und landen Sie auf dem Bauch. Halten Sie den Kopf gerade. Halten Sie die Arme vor den Kopf auf dem Sprungtuch. Stoßen Sie sich mit dem Händen ab, um sich in aufrechter Haltung wieder aufzurichten.

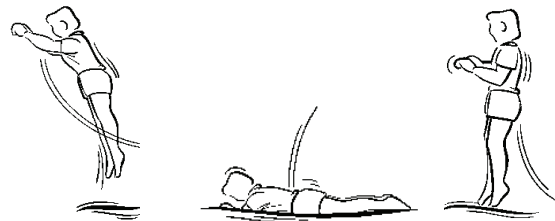

Rückensprung

Beginnen Sie mit dem Basissprung und landen Sie auf dem Rücken. Drücken Sie während der Landung das Kinn gegen die Brust. Schwingen Sie die Beine vorwärts und hoch, wenn Sie sich in aufrechter Haltung wieder aufrichten.



6. Montage und Wartung

6.1 Montage

- Installieren Sie das Trampolin nicht bei starkem Wind, sondern warten Sie, bis sich dieser gelegt hat.
- Es wird empfohlen, bei der Installation der Produkte Arbeitshandschuhe zu tragen.
- Stellen Sie sicher, dass das BERG Trampolin gerade aufgestellt ist. Dazu kann eine Wasserwaage hilfreich sein.
- Das Trampolin muss durch eine erwachsene Person entsprechend den Aufbauanleitungen zusammgebaut und anschließend vor der ersten Nutzung überprüft werden.
- Bei der Montage des Trampolins werden selbstsichernde Muttern verwendet. Diese Muttern sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Wenn das Trampolin nach einer Demontage erneut montiert wird, müssen die selbstsichernden Muttern ausgetauscht werden.
- Standort: Finden Sie einen geeigneten Standort für das Trampolin. Kontrollieren Sie, ob der Bereich um das Trampolin frei von störenden Gegenständen ist und prüfen Sie die Bodenbeschaffenheit. Bestimmen Sie nach diesen Vorgaben den Standort.
- Der Boden muss fest sein, um zu verhindern, dass die ausgehobene Kuhle durch schnelles Erodieren des Bodens an den Seiten einsinkt. Wenn nötig, verstärken Sie die Seiten der Kuhle, um das Einsinken zu verhindern.
- Sollte die Bodenbeschaffenheit zu fest sein, um selbst eine Grube zu graben, wählen Sie einen anderen Standort oder schalten Sie einen professionellen Erdbauberieb ein.
- Überprüfen Sie, ob sich durch einen hohen Grundwasserspiegel die Grube mit Wasser füllen könnte.
- Kontrollieren Sie auch, ob es genügend Abfluss- oder Drainagemöglichkeiten gibt, um Regenwasser abzuleiten. In der ausgehobenen Grube darf kein Wasser stehen bleiben.
- Verwenden Sie das (im Paket) mitgelieferte Maßband, um die Größe der auszuhebenden Grube, also Durchmesser, Tiefe und Form, zu bestimmen. Ziehen Sie hierzu auch die Abbildung in der Aufbauanleitung zu Rate.
- Sorgen Sie dafür, dass das Loch die Form und die Abmessungen hat, die in der Gebrauchsanleitung vorgegeben sind.
- Sorgen Sie dafür, dass der Rahmen waagrecht auf dem Boden montiert wird.
- Anweisungen zum Installieren, finden Sie auf Seite 4 und folgende.
- Zu weiteren Informationen über das Trampolin setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller in Verbindung.
- Installieren Sie Zubehör gemäß den mitgelieferten Montageanweisungen.

6.2 Wartungsanleitungen

Kontrollieren Sie das BERG Trampolin vor jedem Gebrauch gemäß den Hinweisen in der Montageanleitung und ersetzen sie defekte, abgenutzte oder fehlende Teile. Das Unterlassen dieser Kontrollen und eine Vernachlässigung der Wartung können zu Gefahrensituationen und unnötigen Risiken für den Benutzer führen.

Überprüfen Sie die Grube unter dem Trampolin regelmäßig (mindestens einmal pro Jahr) und ergreifen Sie, wenn notwendig, Korrekturmaßnahmen. Wie in der Bedienungsanleitung aufgeführt, kontrollieren Sie die Grube auf folgende Punkte:

- Korrekte Tiefe
- Korrekte Form
- Stabilität des Rahmens und ob das Trampolin noch plan steht
- Objekte unter dem Trampolin

Nach einer längeren Regenperiode sollte die Grube ebenfalls kontrolliert werden. Stellen Sie eine gute Drainage für den Regenwasserabfluss sicher.

Wenn das Trampolin wegen Wartungs- bzw. Pflegearbeiten am Loch versetzt werden soll, müssen Sie das Trampolin aus dem Loch holen. Hierbei müssen Sie darauf achten, dass Sie die mitgelieferten Bänder (wie es in der Gebrauchsanleitung steht) am Rahmen befestigen. Möglicherweise müssen Sie hierfür etwas graben. Heben Sie dann das Trampolin mit drei erwachsenen Personen aus dem Loch. Sind die Wartungs- bzw. Pflegearbeiten abgeschlossen, können Sie das Trampolin wieder zurück setzen. Achten Sie darauf, dass der Rahmen waagrecht steht.

Wird das Trampolin über einen größeren Abstand umgesetzt, demontieren Sie es und legen Sie die Teile in die Original-Verpackung. Montieren Sie das Trampolin am neuen Standort laut den Anweisungen in der Gebrauchsanleitung.

Achten Sie auf:

- Den Zustand der Verbindungen von Rahmenkomponenten (defekte Schweißnähte oder verbogener Rahmen).
- Den Zustand der Federn (defekte oder überdehnte Federn) und Befestigung der Federn am Rahmen und Sprungtuch. Die Federn samt Aufhängung unterliegen dem Verschleiß. Abgenutzte Teile müssen rechtzeitig ausgetauscht werden.
- Den Zustand der Schraubverbindungen und stellen Sie sicher, dass diese noch festgezogen sind. Den Zustand der Klickverbindungen, und stellen Sie sicher, dass sich diese während des Springens nicht lösen können.
- Den Zustand der Sprungmatte (Beschädigung, falsche Spannung oder durchhängende Matte). Das Sprungtuch unterliegt einem Verschleiß durch Benutzung und Sonneneinstrahlung (UV-Licht). Tauschen Sie das Sprungtuch aus, sobald sich Verschleißerscheinungen zeigen.
- Einen fehlenden, falsch angeordneten oder schlecht befestigten Schutzrand.
- Löcher, ausgefranzte oder verschlissene Stellen oder Risse in der Matte oder im Schutzrand.
- Eine etwaige Verschlechterung in den Nähten oder im Gewebe der Matte oder im Schutzrand.
- Der Einsatz von Düngemitteln (Dünger, Dünger-Pellets, etc.) darf nicht in einem Radius von 2 Metern um das BERG Trampolin erfolgen. Die Verwendung solcher Produkte ist möglicherweise schädlich für das Material des Trampolins.
- Sie können die Sprungmatte und den Schutzrand mit einem Lappen und kaltem Wasser reinigen. Verwenden Sie KEINESFALLS Lösungsmittel, Spülmittel, Reiniger oder heißes Wasser.

6.3 Demontage

- Bei der Montage des Trampolins werden selbstsichernde Muttern verwendet. Diese Muttern sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Wenn das Trampolin nach einer Demontage erneut montiert wird, müssen die selbstsichernden Muttern ausgetauscht werden.

6.4 Reparaturen

Setzen Sie sich mit unseren Händlern in Verbindung, um Originalteile für das BERG-Trampolin zu bestellen.

7. Garantie

7.1 Garantiezeit

- BERG Trampoline sind hochwertige Geräte. BERG bietet Ihnen eine Funktionsgarantie für jahrelangen, sorglosen Spielspaß. Eine Funktionsgarantie ist eine Garantie auf die Funktionale Nutzung des Trampolins. Bitte entnehmen Sie der nachfolgenden Tabelle die Laufzeit dieser Garantie (Jahren).

Rahmen	10
Rahmen (nach Produktregistrierung)	13 (10+3)
Schutzrand	5
Sprungtuch	2
Federn	5

- Auf Sicherheitsnetze und Zubehör wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt, mit Ausnahme der Abdeckhülle Basic, für die eine Garantie von 1 Jahr gilt. Verschleißteile (z.B. Gummizüge), die Folgen von Witterungseinflüssen (z.B. Rost und Verfärbung) und der Schaumstoff um die Rohre der Sicherheitsnetze sind von der Garantie ausgeschlossen.

7.2 Garantiebestimmungen

Der Eigentümer des Produkts kann eine Garantie nur durch Vorlage der Originalrechnung über den Kauf bei BERG oder dem Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, geltend machen. Die Garantie gilt ausschließlich für Material- und Konstruktionsfehler bei diesem Produkt oder Teilen hiervon.

Die Garantie erlischt, wenn:

- das Produkt falsch, nachlässig oder unsachgemäß verwendet wurde.
- das Produkt nicht in Übereinstimmung mit der Anleitung montiert und gewartet wird.
- technische Reparaturen an dem Produkt nicht fachgerecht ausgeführt werden.
- nachträglich montierte Teile nicht den technischen Spezifikationen des betreffenden Produkts entsprechen oder deren Montage nicht ordnungsgemäß erfolgte.
- wenn Schäden durch Witterungseinflüsse wie Rost, UV-Strahlen oder normaler Verschleiß auftreten.
- Trampoline von BERG unsachgemäß abgesenkt werden.
- das Produkt zu Vermietungszwecken verwendet oder auf irgendeine andere Weise mehreren nicht näher bezeichneten Personen zur Verfügung gestellt wird.
- Während der Garantiezeit werden sämtliche von BERG anerkannten Material- und Konstruktionsfehler nach dem Ermessen von BERG im Anschluss an eine Prüfung der Sachverhalte durch BERG repariert oder ersetzt. Eine kostenfreie Reparatur erfolgt unter der Voraussetzung, dass die in Ziffer 7.1 genannte Garantiezeit noch läuft.
- Die Garantie kann der Eigentümer des BERG Trampolins nur dann geltend machen, wenn das Produkt von einem BERG Händler geprüft wird.
- Der Eigentümer dieses Produkts kann Ansprüche im Rahmen dieser Garantie nur dann geltend machen, wenn er das Produkt einem BERG Händler zur Prüfung zur Verfügung stellt. Gleichzeitig muss dem Händler die Originalkaufrechnung ausgehändigt werden. Wenn der Eigentümer umgezogen oder der Händler nicht mehr verfügbar ist, teilt BERG dem Eigentümer auf Anfrage den nächst gelegenen BERG Händler mit.
- Wenn ein Garantieanspruch abgelehnt wird, müssen alle angefallenen Kosten vom Eigentümer bezahlt werden.
- Diese Garantie ist nicht übertragbar an Dritte.



Product registration

Möchtest du eine kostenlose Zusatzgarantie?*

Vergiss dann nicht, dein Produkt gleich nach dem Kauf unter **www.bergtoys.com/de/registration** online zu registrieren!

Mit dieser Produktregistrierung erhältst du 3 zusätzliche Jahre Garantie auf den Rahmen deines Pedal-Gokarts oder Trampolins. Diese Garantie wird zusätzlich zu der Standardgarantie auf den Rahmen gewährt, die du erhältst.

*Die Bedingungen findest du auf www.bergtoys.com/de/registration



www.bergtoys.com/registration



www.bergtoys.com

B/N sticker